


OUTMATE

MADE TO STAND OUT

Opzetinstructie
Partytent 6x12 PVC Classic

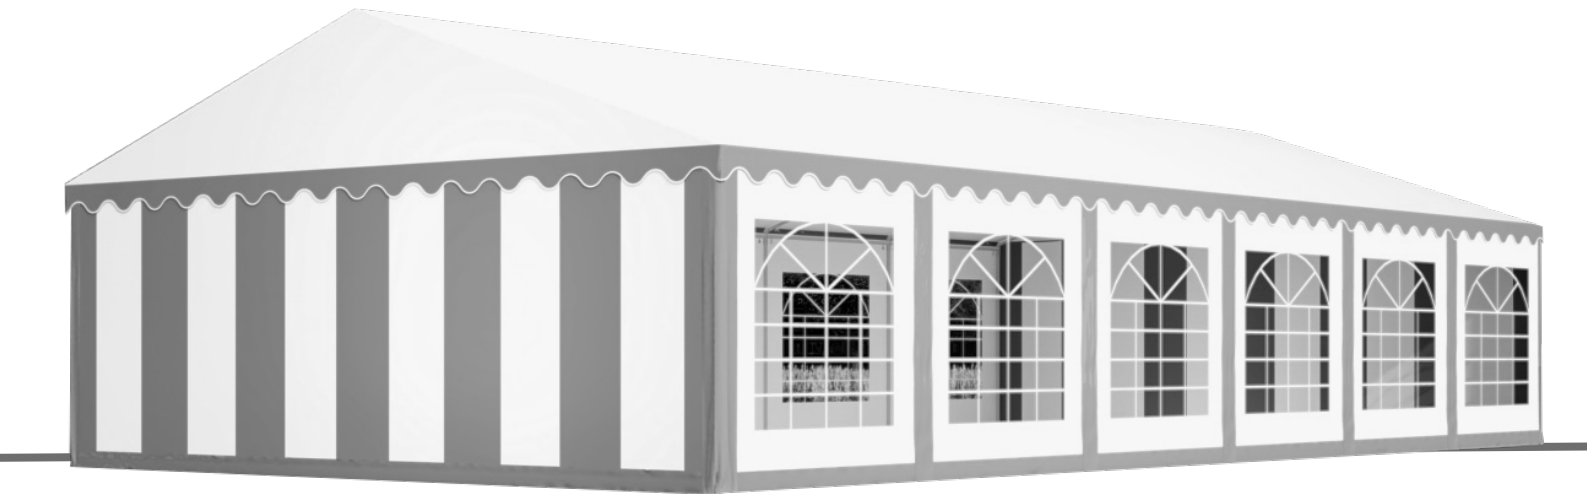

Inleiding:

Gefeliciteerd met de aankoop van dit product van Outmate en veel plezier met het gebruik hiervan. Mochten er vragen ontstaan dan kun je altijd onze klantenservice benaderen. Volg de onderstaande aanwijzingen op om veilig en lang gebruik te kunnen maken van dit product.

Veiligheid:

De tent is niet getest op storm en sneeuwbelasting. Deze weersomstandigheden vallen dan ook niet onder de garantie. Bij deze weersomstandigheden is het aanbevolen om het product te demonteren en op te bergen.

Belangrijke aanwijzingen:

- ✓ Tenten zijn ten allen tijde bedoeld als tijdelijke constructies en dienen bij slecht weer te worden afgebroken.
- ✓ Verwarmingsapparatuur minstens 1 meter van het zeil af houden.
- ✓ Let op met leidingwerk in de ondergrond bij het plaatsen van de haringen.
- ✓ Als de tent langere tijd achtereen blijft staan is het aangeraden om stormverankering te gebruiken en deze verankering regelmatig te controleren.
- ✓ Bij sneeuwval dient het dak regelmatig sneeuwvrij te worden gemaakt.
- ✓ Houd kinderen uit de buurt van de losse onderdelen, berg deze goed op.
- ✓ Draag beschermende kleding en handschoenen tijdens de montage, sommige onderdelen kunnen scherpe randen hebben.






Het 1e gebruik:

- ✓ Open de dozen en controleer aan de hand van de onderstaande stuklijst of alle onderdelen compleet zijn.
- ✓ De metalen onderdelen zoals de buizen en koppelstukken kunnen bedekt zijn met een klein filmlaagje van olie om deze te beschermen tijdens transport, deze kun je met een droge doek verwijderen.
- ✓ Bij koud weer de zeilen eerst op kamertemperatuur laten komen voordat je deze volledig uitvouwt. Dit om scheuren op de vouwnaden te voorkomen.
- ✓ Volg de montagetekeningen en tekstinstructies om de partytent op te zetten. Als je de tent voor het eerst opzet ben je vaak iets meer tijd nodig.
- ✓ Zet de tent op een vlak en egaal stuk grond. Let erop dat de tent wel verankerd kan worden op het terrein.

Onderhoud en opslag

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen maar alleen het hiervoor geschikte reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat de zeilen goed droog zijn voordat deze opgevouwen worden weggelegd. Dit om weervlekken te voorkomen. Zorg ervoor dat de zeilen veilig worden weggelegd en er geen ongedierte bij kan komen.

Stuklijst

Omschrijving	Nr.		Aantal
Buis 147cm	1		28
Buis 194cm	2		18
Buis 192cm - staander	3		14
2-weg koppelstuk 180° - Vlak	4		14
3-weg koppelstuk 110°	5		4
4-weg koppelstuk 110°	6		10
3-weg koppelstuk 140°	7		2
4-weg koppelstuk 140°	8		5
Stalen haak	9		24
Spanschroef	10		12
Scheerlijn	11		4
Haring 8mm x 30cm	12		4
Haring 6mm x 18cm	13		14
Haring 4mm x 18cm	14		54
Elastiek lang	15		146
Elastiek kort	16		26
Oogbout	17		90
Dakhaak	18		14
Dakzeil	19		1
Zijwand	20		12
Eindwand	21		2


Stap 1:

Zoek een egale ondergrond voor de tent. Pak de onderdelen uit de dozen en controleer of alle hier opgesomde onderdelen aanwezig zijn. Verwijder voor het opzetten de dunne oliefilm op de buizen met een doek.

Als eerste wordt het dakframe in elkaar gezet. Hiervoor ben je koppelstukken (4), (5), (6), (7) en (8) nodig, de buizen (1) en (2). Leg deze onderdelen neer zoals onderstaande afbeelding en zet de delen in elkaar. Daarna plaats je de stalen haken (9) en spanschroeven (10). De stalen haken horen in de gaten van de koppelstukken (4). Zorg ervoor dat **gaten** in deze koppelstukken naar **boven** wijzen zodat de uiteinde van de stalen haken bij de spanschroeven niet het dakzeil raken.

Met de oogbouten (17) worden de buizen in de koppelstukken vastgezet.

Stap 1 - Montage dakframe

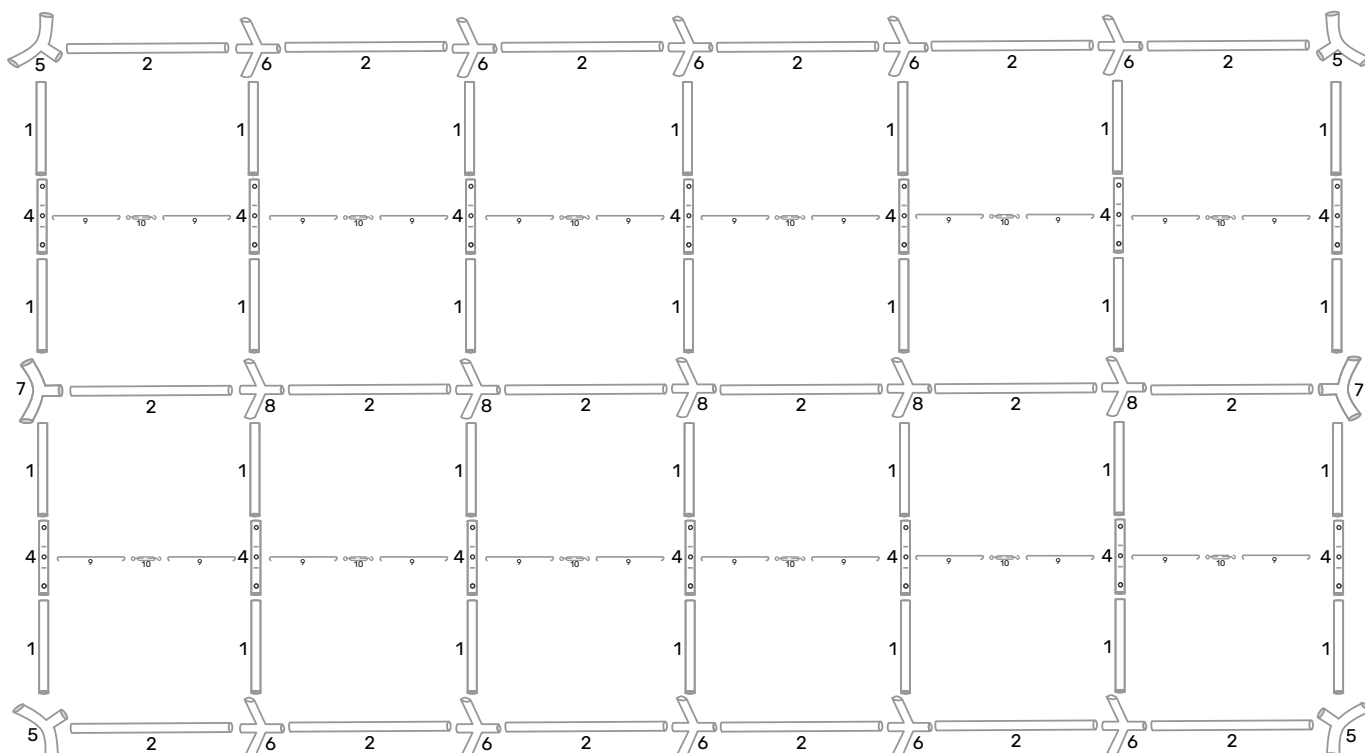


Stap 2

Als het dakframe in elkaar gezet is trek dan het dakzeil (19) over de tent en zorg dat deze goed over alle hoeken zit. Wees hier voorzichtig mee en zorg dat het nergens achter blijft haken.

Steek hierna aan 1 kant de staanders (3) onder het frame en zet ook deze vast met de oogbouten (17). Zorg ervoor dat de lip en 4 gaatjes naar buizen wijzen.

Zet het dakzeil (19) met de lange elastieken (15) door de oogringen in het zeil vast. Doe dit aan de kopse kant door alle oogringen en aan de lange kant met een paar elastieken, (dit om opwaaien te voorkomen). Bij koud weer raden wij aan het tentdoek eerst op kamertemperatuur te laten komen.

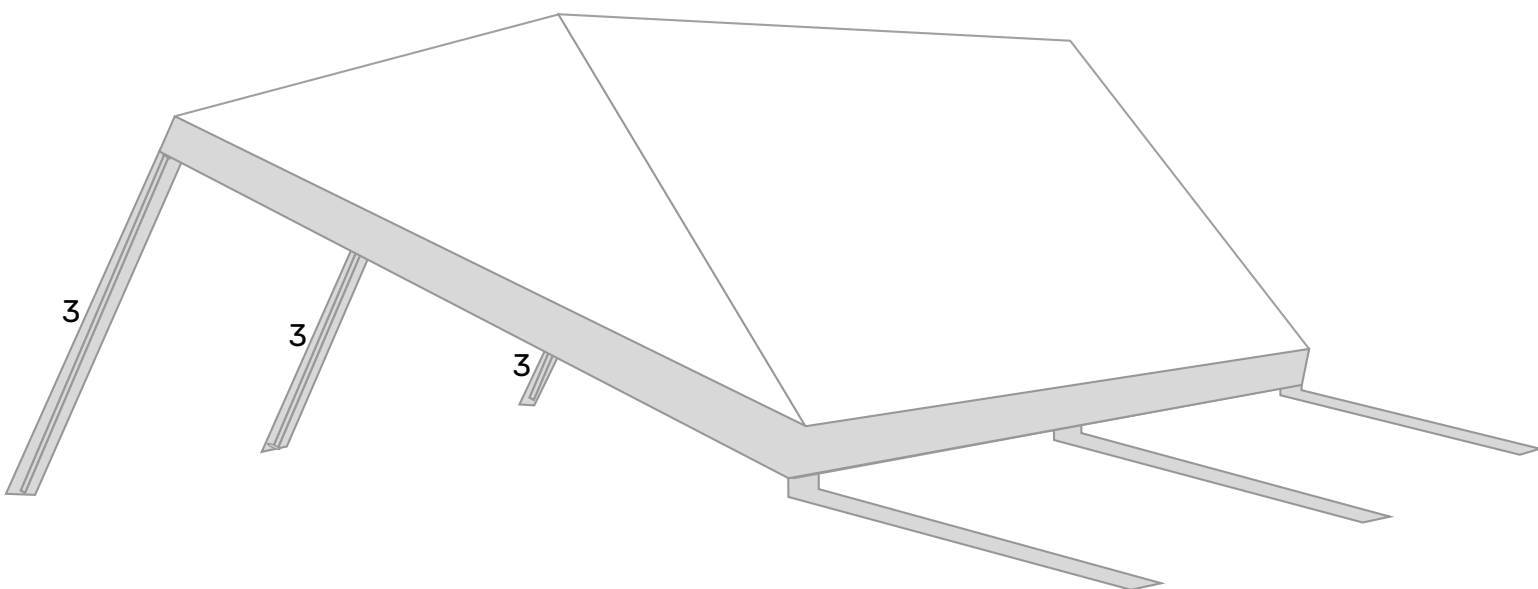


*afbeelding ter indicatie, deze geeft niet altijd de juiste afmeting weer

Stap 3

Zet nu onder de andere kant de staanders (3) onder het dakframe en zet deze ook vast met de oogbouten (17).

De staanders (3) hebben onderin gaatjes waarmee de flappen van het dakzeil worden vastgezet met de dakhaakjes (18). Zorg ervoor dat de gaatjes onderin de buizen naar buiten wijzen. Zet nu het klittenband van de flappen vast aan de staanders.

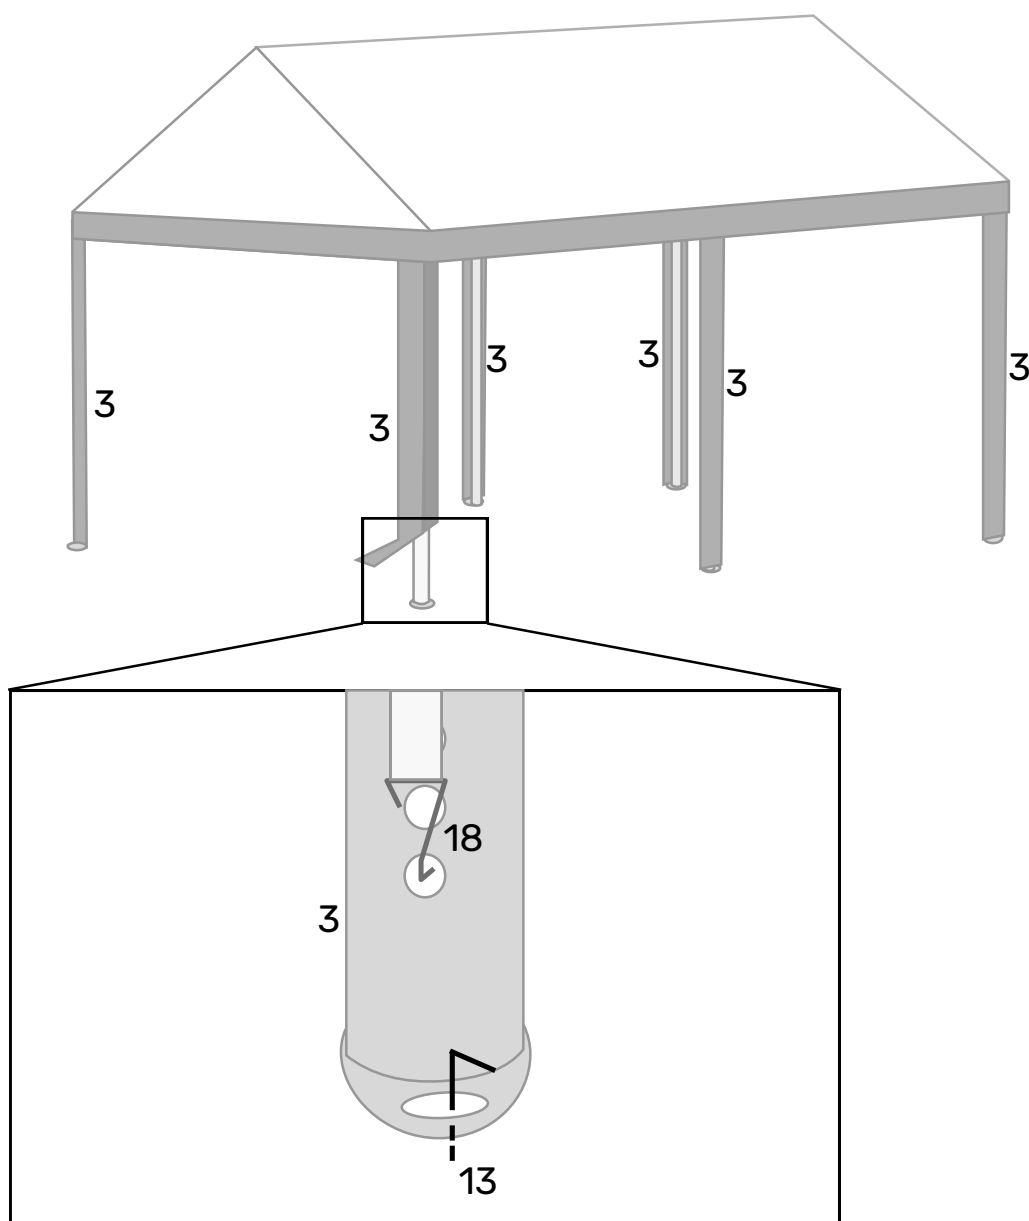


*afbeelding ter indicatie, deze geeft niet altijd de juiste afmeting weer

Stap 4

Hang nu alle zijwanden met raam (20) in de tent en zet deze vast met de lange elastieken (16). Zowel het dakzeil als de zijwanden dienen samen met 1 elastiek te worden vastgezet door de oogringen, zie het plaatje hieronder. Daarna worden de eindwanden (21) in de tent gehangen en bovenlangs vastgezet met de korte elastieken (16) aan het dakzeil.

Met de korte haringen (14) worden de zeilen vastgezet aan de grond. Daarna kunnen de scheerlijnen (11) worden geplaatst. Deze gaan door de ogen in de hoeken van het dakzeil en moeten worden vastgezet aan het frame om krachten op het zeil te voorkomen. Zet deze vast in de grond met langste haringen (12).

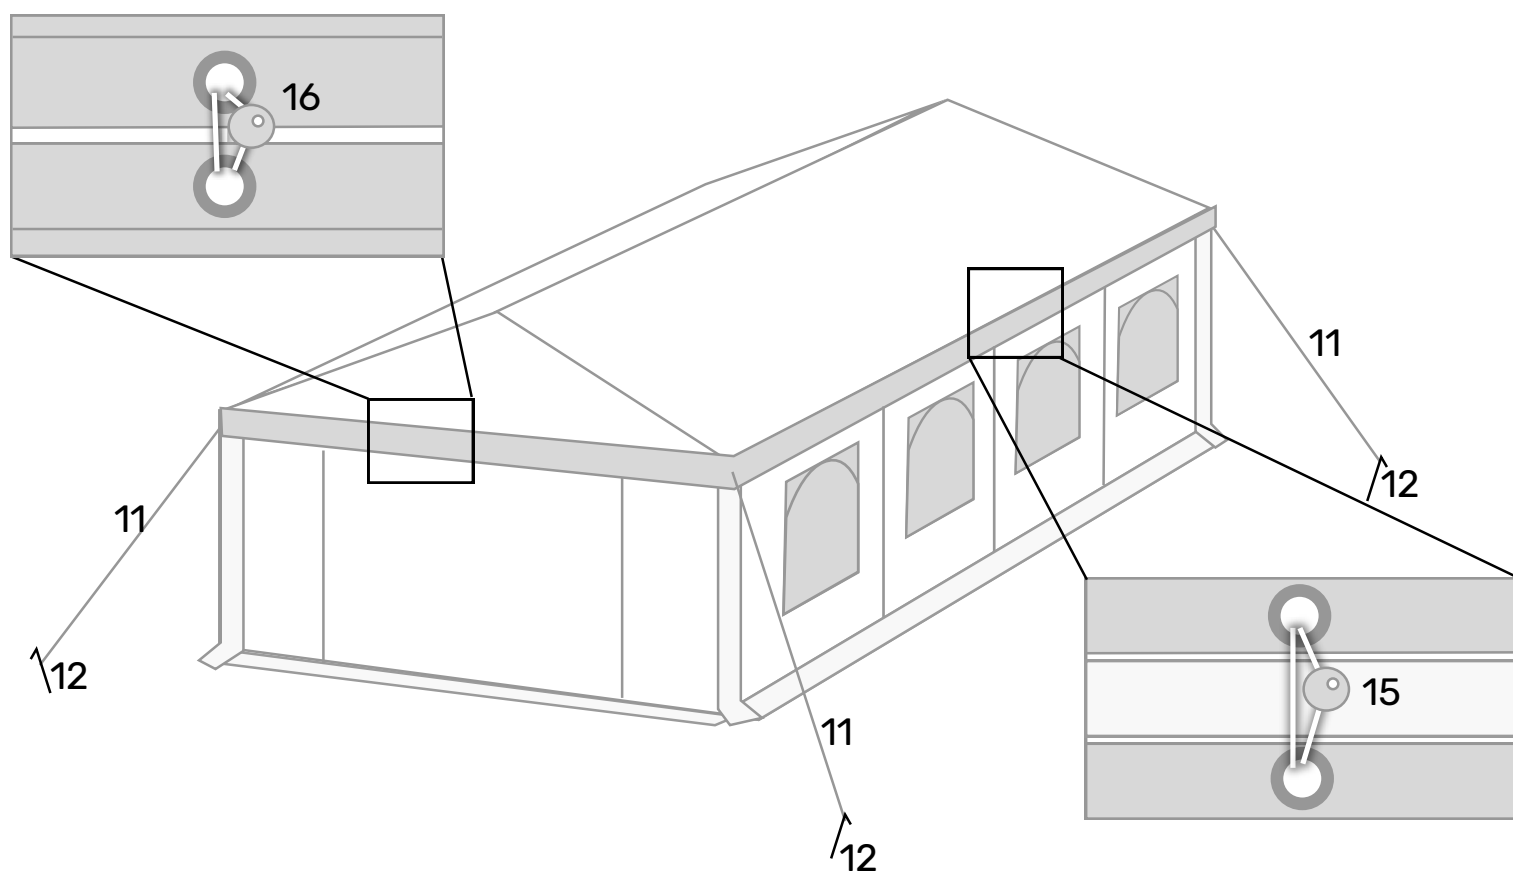

*afbeelding ter indicatie, deze geeft niet altijd de juiste afmeting weer